


SpotCheck - Reversible Indicators

SpotCheck reversible 온도 인디케이터는 현재 온도 상태를 빠르고 명확하게 시각적으로 표시해 줍니다. 온도가 상승하면 큰 원형 지시기가 **파란색** → **초록색** → **갈색-빨간색** 계열로 변하고, 온도가 다시 내려가면 역방향으로 색상이 되돌아갑니다.

이 신호등 형태의 라벨은 제품의 온도가 목표 범위 안에 있는지 또는 벗어났는지를 즉시 식별할 수 있게 해줍니다.

적용 목적에 따라 온도 범위는 맞춤 설정이 가능하지만, 현재 사용되는 대표적인 두 가지 범위는 다음과 같습니다.

- **2-8°C (파랑 2°C미만, 초록 2-8°C사이, 빨강 8°C초과)**
냉장 보관이 필요하지만, 얼리면 안 되는 의약품 등에 사용됨.
(냉장 보관이 필요하지만 냉동 시 효과가 떨어지는 제품)
- **15-25°C (파랑 15°C미만, 초록 15-25°C사이, 빨강 25°C초과)**
실온 보관이 필요한 제품에 적합한 범위.

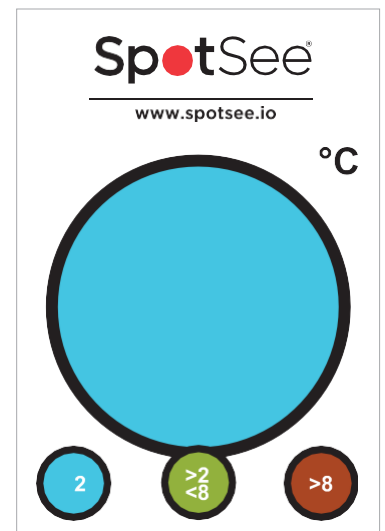

각 라벨 하단에는 해당 범위 및 참조 색상에 대한 작은 점들이 인쇄되어 있어, 사용자가 현재 상태를 빠르게 식별할 수 있습니다.

제품 적용 예시

- **실온 사용 필요 제품:** 의약품, 혈액, 진단 시약 등은 사용 전에 실온으로 되돌려야 합니다. SpotCheck는 제품이 실온에 도달했는지 즉시 시각적으로 확인할 수 있게 도와줍니다.
- **보관 상태 검증:** 의약품은 종종 2~8°C 범위에서 보관되어야 합니다.
- **냉장/냉동 포장재 등의 재사용 여부 확인:** 냉장이나 냉동 제품을 배송할 때 사용하는 젤 팩이나 플라스틱 아이스팩이 다시 냉장/냉동해야 하는지, 아니면 그대로 다시 사용할 수 있는지 SpotCheck를 통해 빠르게 확인할 수 있습니다.