


프로브 사이즈 결정

For the HiTemp140-CF


반지름 측정

원형 용기의 반지름을 중심에서 가장자리까지 측정하여 결정하세요. 이 측정값을 인치 단위로 기록하세요.

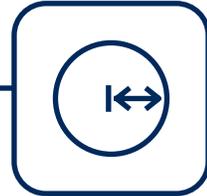

반올림

정한 반지름을 가장 가까운 0.1인치 단위로 반올림하여 정확한 주문 사이즈를 찾으세요. 예를 들어, 만약 #603 캔의 반지름이 3.09인치라면, 이를 3.1인치로 반올림합니다.

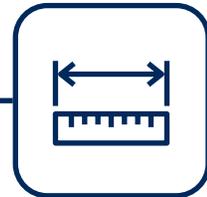

제품 선택

반올림된 측정 값을 기준으로 해당 제품을 선택하세요. 예를 들어, 3.1인치 측정에는 HiTemp140-CF-3.1을 주문하는 것에 해당합니다.



비정형 모양의 용기

비원형 용기의 경우, 설치할 위치에서 용기의 기하학적 중심까지의 거리를 측정하십시오. 이 측정 값을 반지름으로 사용하세요.



명목 크기 이해하기:

명목적인 크기는 반올림으로 인한 센서 위치 오차, 캔 변형 및 제조 허용 오차와 같은 다양한 불확실성을 고려합니다. 길이가 0.12인치인 RTD 센싱 요소는 이러한 요소들은 길이를 통해 온도를 평균적으로 보상합니다.